




Inteligentny Ściemniacz Yeelight

Instrukcja Obsługi

Opis urządzenia

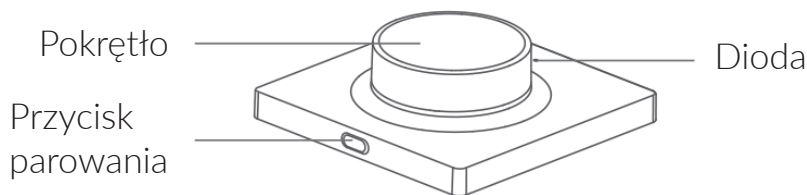

*Akumulator musi zostać zakupiony osobno.


Instrukcja montażu

1. Przed użyciem ściemniacza, włóż do niego baterię. Zalecane zostały podane w parametrach.
2. Przynieś ściemniacz do tego samego pokoju co urządzenie Yeelight, włącz urządzenie i przytrzymaj przycisk parowania przez 3s. Dioda będzie migać podczas parowania i urządzenie zasygnalizuje, gdy parowanie zostanie ukończone.

3. Montaż:

Metoda A: Ściągnij taśmy przyklepne i przyklej w dowolnym miejscu.

* Upewnij się, że miejsce gdzie ma być przyklepiony ściemniacz jest czyste oraz suche.

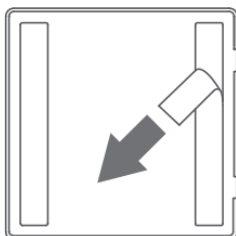

Metoda B:

Ściągnij haczyk z tyłu ściemniacza i zaczerp go w wymaganym miejscu.



Usunięcie sparowania

1. Otwórz aplikację i naciśnij na urządzenie Yeelight, które nie chcesz, by było już powiązane ze ściemniaczem.
2. Naciśnij „Remote controller and switch”, wybierz ściemniacz i przesunij w lewo, aby go usunąć.

Funkcje

1. Pokrętło

Naciśnięcie: Włączenie/Wyłączenie urządzenia Yeelight

Przekręcanie: Ściemnianie światła.

Przytrzymanie: Zmiana koloru światła (jeśli urządzenie obsługuje tę funkcję)

Naciśnięcie+Przekręcanie: Dostosowanie temperatury kolorów

Podwójne naciśnięcie: Tryb nocny/dzienny

2. Dioda

a) Dioda będzie migać podczas parowania.

b) Jeśli będziesz używał ściemniacza, aby sterować urządzeniem Yeelight, dioda będzie migać przy każdej czynności.

3. Przycisk parowania

W przeciągu minuty po włączeniu urządzenia Yeelight, przytrzymaj przycisk parowania przez 3s. Dioda będzie migać podczas parowania. Urządzenie zasygnalizuje, gdy parowanie zostanie ukończone.

* Jeśli sparowane urządzenie nie będzie działać, wyłącz przełącznik, do którego jest podłączony i uruchom urządzenie ponownie.

Parametry

Inteligentny Ściemniacz Yeelight

Model: YLKG08YL

Zalecany model baterii: CR2032

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2 BLE

Temperatura robocza: -10~40°C

Wilgotność robocza: 0%-85%RH

Bezpieczeństwo

1. Jeśli stan baterii ściemniacza jest niski, należy ją jak najwcześniej wymienić. Aby dokonać wymiany, należy odkręcić za pomocą śrubokręta tylną pokrywę ściemniacza.
2. Używanie innych baterii niż zalecane może doprowadzić do uszkodzenia ściemniacza.
3. Ściemniacz powinien znajdować się poza zasięgiem dzieci.
4. Jeśli ściemniacz nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterię.

Customer service: support@yeelight.com

Manufacturer: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Address: 10-B4, Bldg. B, Qingdao International Innovation Park, No.1

Keyuanweiyi Rd. Laoshan District, Qingdao, Shandong, P.R.China
266000